

TTP-245/247 세팅 및 에러대처법

- ※ 리본(먹지)이 안감기고 흘러내릴 때
- ※ 라벨 출력중 삐리릭 소리가 나며 빨간색 불이 들어올때
1~2번을 보고 따라하시면 됩니다.

※ 기본 세팅법



조작버튼

세팅순서는

1. 프린터 전원을 OFF 합니다.
2. 조작버튼을 누른 상태에서 전원을 ON 합니다.
(전원이 켜지면 바로 손을 떼지 말고 누르고 있어야 합니다.)
3. 처음에 녹색불 한번 들어오고 꺼지고 표시등 색깔이 바뀝니다.
빨간색-> 주황색-> 녹색 순서로 차례대로 5 번씩 깜빡입니다
(다른색으로 바뀌기 전에 버튼에서 손을 떼면 해당 세팅이 됩니다.)
색깔별 세팅의 기능은 아래와 같습니다.

1. 빨간색 -> 리본, 라벨 CALIBRATION 작업
(리본이 안감기고 앞으로 쭉 나올 경우나 라벨정지 위치가 안 맞을 때)

●


적색불일때 손을 떼면 RIBBON Sensing 을 하게 된다. (리본이 유무를 확인)

각 과정을 마친후에는 프린터를 다시 켜야 된다.

2. 주황색 -> 프린터 정보 출력, DUMP 모드로 들어감



3. 녹색 -> 공장초기화 작업(플래시 메모리 파일은 삭제 안됩니다.)

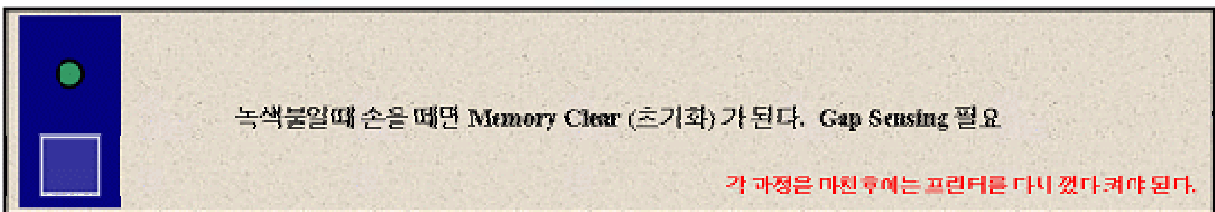


※ 각 과정을 마친 후에는 프린터 전원을 껐다가 다시 켜야 하며 장비 초기화를 한 경우에는 기존 라벨 값이 지워지므로 라벨 CALIBRATION 작업을 다시 해주어야 합니다.

※ 에러대처법

- 인쇄 중 LED 에 빨간 불이 들어온 경우,
- 상하좌우 출력위치가 안 맞는 경우
- 출력내용이 라벨 2 장에 걸쳐서 출력되는 경우.


1. 양쪽 라벨 가이드가 라벨과 고정되어 있는지 확인합니다.

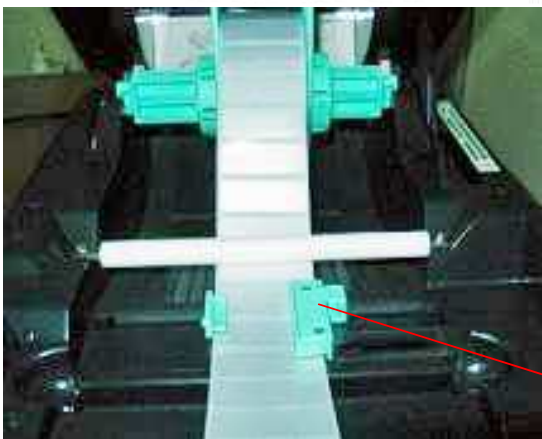

라벨가이드

*(가이드를 이동할 때 무리하게 힘을 주면 부러질 수 있으니 주의합니다.)

2. 라벨 CALBIRATION 작업을 합니다. (위의 세팅법 참조.)
3. 라벨사이즈와 GAP 이 출력 프로그램에 입력한 사이즈와 같은지 확인합니다.
4. 리본봉이 제대로 장착이 되어 있는지 확인합니다.

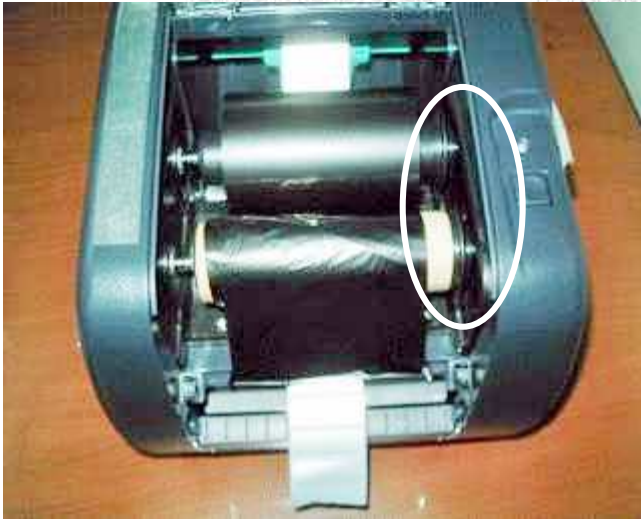

(큰 원형이 오른쪽으로 가게 장착합니다.)

